Panasonic®

保　管　用
保証書付き

取扱説明書

家庭用

音波振動※ハブラシ

品番　EW-DM51

※音波領域内での振動

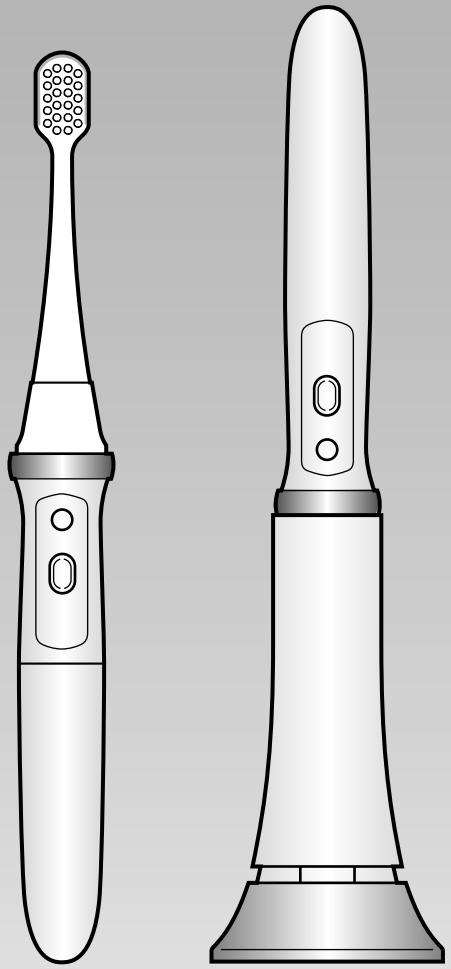

もくじ

安全上のご注意……………… **2**
各部のなまえ……………… 4
電池の入れかた……………… 6
歯のお手入れの前に……………… 7
使いかた……………… 8
使い終わったら………………11
定格・仕様………………12
修理を依頼される前に………………13
別売品………………13
保証とアフターサービス………………14
保証書………………裏表紙

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」（2～3ページ）を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

EW9210DM512　Y0912-10912
Printed in China

安全上のご注意 ～必ずお守りください～

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	:「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	:「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

必ず守る	**●異常・故障時には直ちに使用を中止する。** そのまま使用すると火災・けがの原因になります。
禁止	**●乳幼児の手の届くところに置かない。また使用させない。** 取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やけがの原因になります。

⚠注意

分解禁止	**●改造・分解・修理しない。** 事故やけがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、パナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。
必ず守る	**●歯周病がひどい人・治療中の歯や口腔内に気になる症状がある人は医師にご相談のうえ、使用する。** 守らないとけがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。

⚠注意

必ず守る	**●電池に表示してある注意内容を必ず守る。** **●電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。** **●使い切った電池は、すぐに取り出す。** **●長期間使用しないときは、電池を取り出しておく。** **●使用推奨期限内の乾電池を使用する。** **●充電式ニッケル水素電池を使用するときは、電池と充電器の取扱説明書を読み、正しく使用する。** 守らないと電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。
	●お子様が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を指導する。 **使用中も、指導どおりに使用しているか確認する。** 守らないとけがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。
禁止	**●電池を火の中に投入したり、ショート・分解したりしない。** やけどやけがの原因になります。
	●やに取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている歯みがき剤は使用しない。 **●歯や歯ぐきにブラシを強くあてたり、1か所に長くあてない。** **●本体・ブラシのプラスチック部分を歯にあてない。** **●乳幼児や自分で操作ができない方、口腔内の感覚が弱い方などは使用しない。** **●舌ブラシはカッターナイフで削るなど、加工しない。** **●舌ブラシで歯や歯ぐきを磨かない。** けがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。
	●お口のお手入れ以外には、絶対に使用しない。 お口の中以外に使用した場合、事故やけがの原因になります。
	●落としたり、ぶつけたりしない。 けがの原因になります。

各部のなまえ

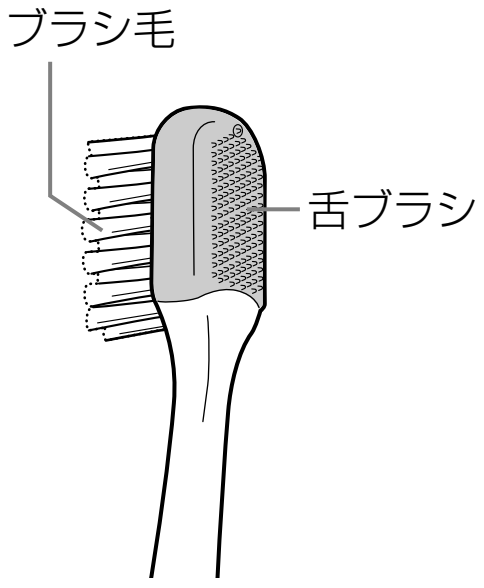

ブラシの構造

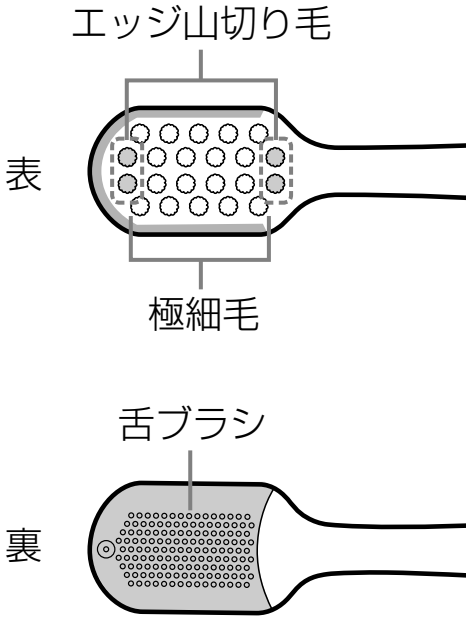

ブラシの交換について

（別売品はP13参照）

約3か月を目安に新しいブラシと交換してください。
３か月以内であっても、毛先が広がったブラシでは、効果的なブラッシングができませんので交換してください。

本体

（正面）

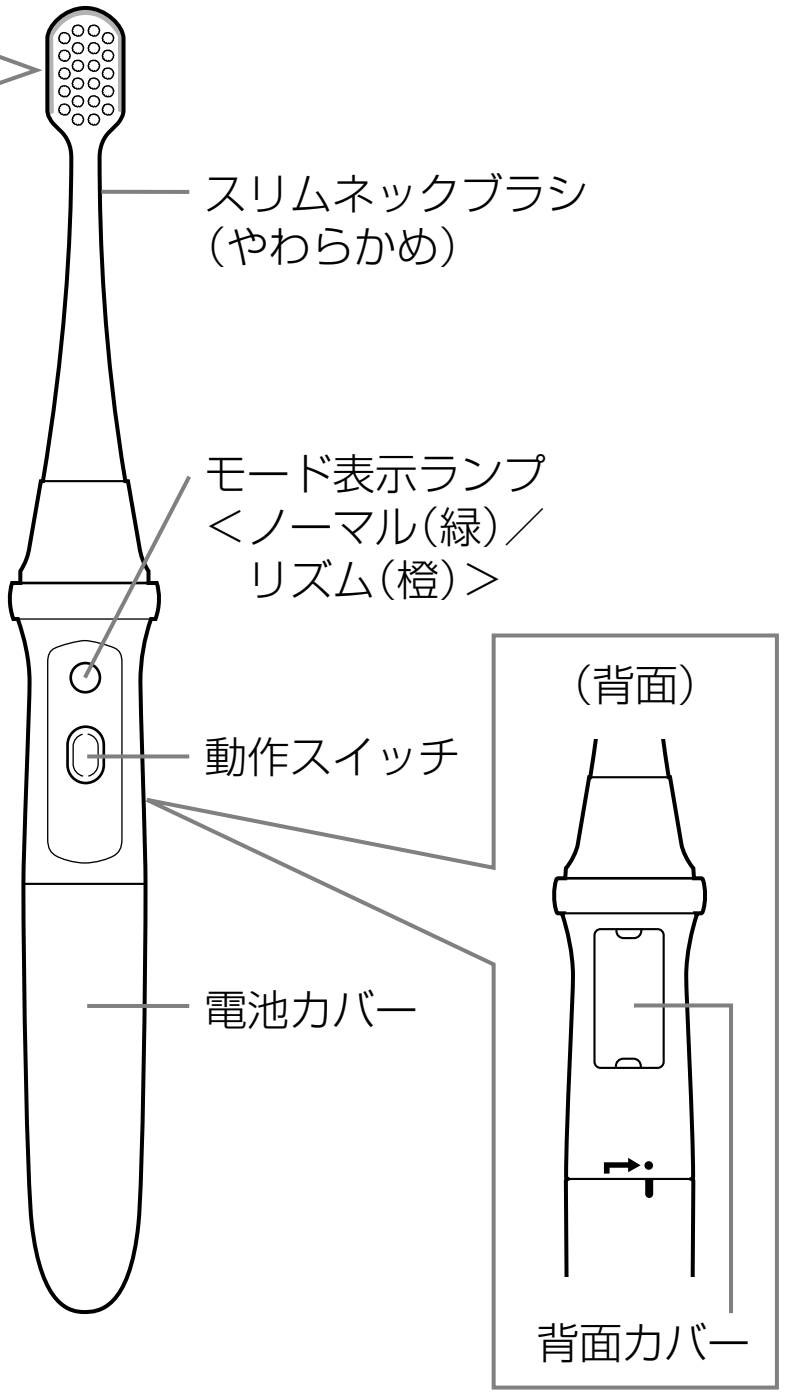

※ブラシは消耗品です。
※電池は同梱していません。
※背面カバーははずさないでください。
本体内部に水が入り、故障の原因になります。

スタンド

（背面）

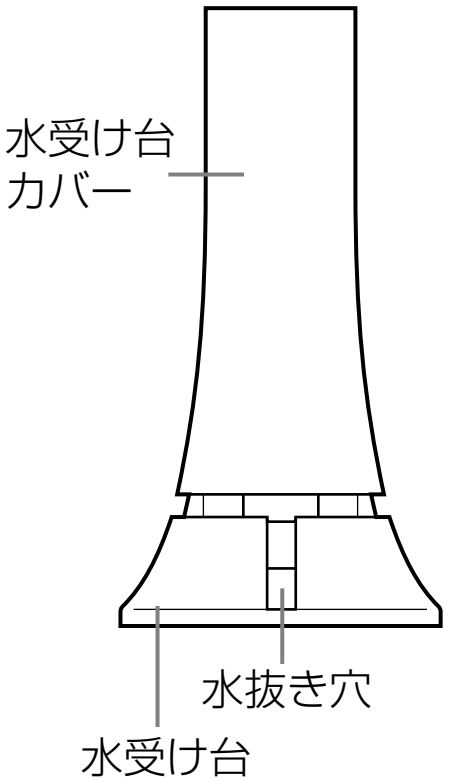

スリムネックブラシの着脱のしかた

●ブラシは、ブラシ毛を本体正面に向け、まっすぐ着脱してください。

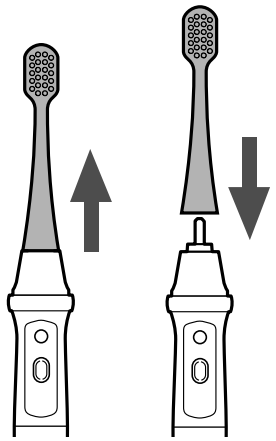

ブラシが取りはずしにくいとき

歯みがき剤が固まって、ブラシが取りはずしにくいときは、ブラシ部全体を水またはぬるま湯に約5分つけてから取りはずしてください。



スタンドの着脱のしかた

●水受け台カバーは図のように着脱してください。

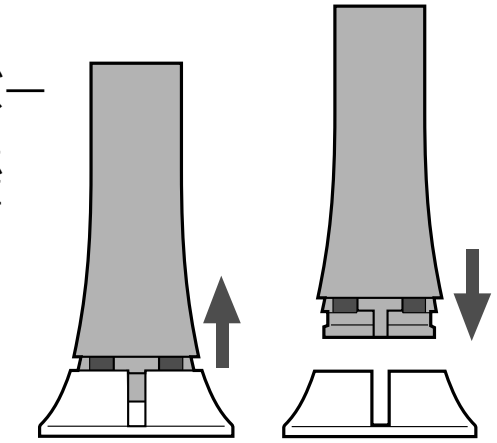

電池の入れかた

お願い

- ●電池を入れるときは、本体をよくふいて水滴が中に入らないようにしてください。
- ●必ず単４形アルカリ乾電池、単４形充電式ニッケル水素電池のいずれかをお使いください。指定の電池以外を使用されますと、使用時間が極端に短くなる場合があります。
- ●パナソニック製の電池をおすすめします。
- ●ご使用済みの充電式電池は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

1 電池カバーを回して取りはずす

①指定線が、取りつけ位置にくるまで回す
②電池カバーを取りはずす

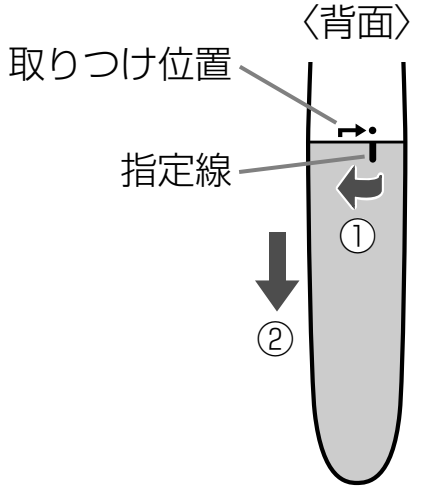

2 ⊕⊖を確認し電池を入れる

パナソニック単4形アルカリ乾電池、パナソニック単4形充電式ニッケル水素電池1本で、約45日使用いただけます。
（1日2回、1回2分ノーマルモード使用の場合）

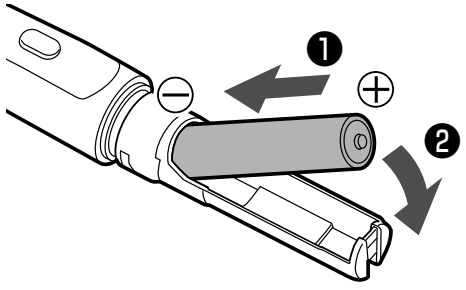

3 電池カバーを回して取りつける

①指定線と取りつけ位置を
　合わせて差し込む
②指定線が固定位置にくるまで回す

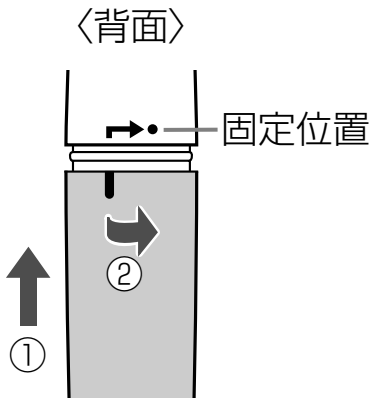

電池残量が少なくなってきたら

- ●振動が徐々に弱くなります。その後数秒で動作が止まり、モード表示ランプも消灯します。新しい乾電池、充電した電池いずれかに交換してください。

歯のお手入れの前に

30 秒お知らせタイマー機能

約 30 秒ごとに、1 回一時停止して再び動作することで、
磨き時間の目安をお知らせする機能

歯の上下、裏表を約 30 秒ずつ（約 2 分間）磨くことで、口の中をむらなく均等に磨けます。

※約 2 分ごとに、2 回一時停止して再び動作します。
※この機能は、リズムモードにはありません。

磨き順序の例

- ●口の中を上下、左右で４つのパートに分け、１つのパートを
  ①歯の表側
  ②かみ合わせ面
  ③歯の裏側
  のような順に①～③を約 30 秒間で磨きます。

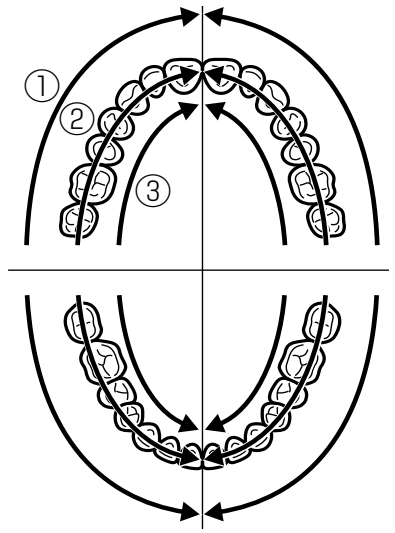

使いかた

1 スタンドから取りはずす



2 ブラシが確実に取りついているか確認する

●ブラシの取りつけ、取りはずしは、ななめ方向やひねりながら行うと、ブラシや本体が破損する原因になります。
●本体とのスキマ（約1 mm程度）は、動作に必要なもので異常ではありません。

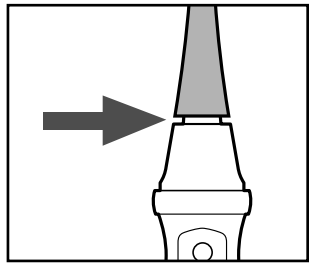

3 動作スイッチを押して、モードを選ぶ

●動作スイッチを押すたびにモードとモード表示ランプが切り替わります。

ノーマル（緑）→リズム（橙）→切（消灯）→（ノーマルに戻る）

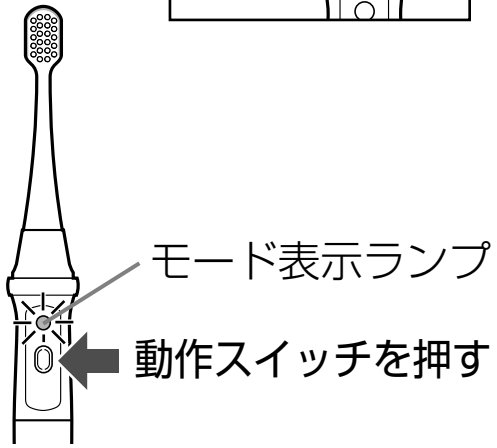

モード	使いかた
ノーマル（緑点灯）	●歯を磨くとき
リズム（橙点灯）	●口腔内全体（歯／歯ぐき／舌）を磨くとき ※振動は、リズミカルな振動になります。 

4 磨く

●歯を磨く　P9参照
●歯ぐきを磨く　P10参照
●舌を磨く　P10参照

5 磨き終わったら、動作を止める

●動作スイッチを押し、切（消灯）にする。

歯を磨く

モード：ノーマル　リズム

本体を手で動かして歯を磨く

※一般的な歯みがき剤を少量つけて使用できます。
※ブラシを歯にあてるだけでは十分に歯垢を除去できません。
※本体の持ちかたによってブラシの振動の大きさが変化することがありますが、異常ではありません。

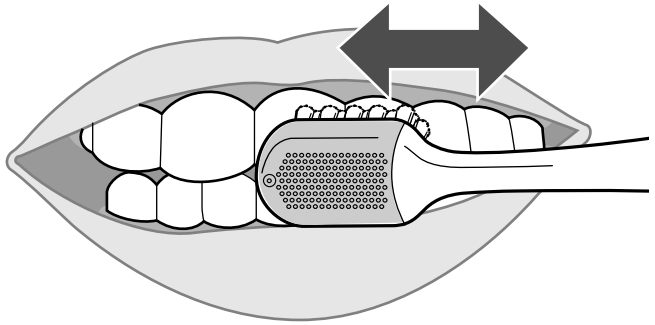

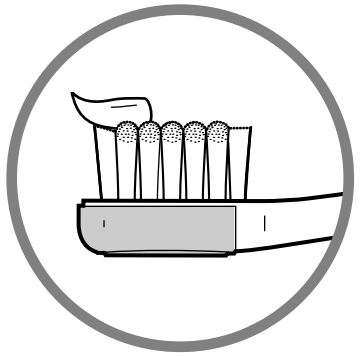

〈磨き時間目安〉 ノーマルモード　約2分
リズムモード　約3分

※リズムモードはリズミカルな振動ですので、ノーマルモードよりも磨き時間がかかります。

上手なあてかた

●ブラシを軽く歯にあてる。

歯面や歯と歯ぐきの境目



●45°にあてる。
●特に気になる歯間はエッジ山切り毛が入り込むようにあてる。
●極細毛が歯と歯ぐきの境目にあたるようにあてる。

前歯の裏側や歯並びの悪いところ



●タテにあてる。
●角度に沿ってあてる。

かみ合わせ（奥歯）



●上から90°にあてる。

歯ぐきを磨く

モード：リズム

ブラシを歯ぐきに軽くあてる

※強い力でブラシをあててしまうと、歯ぐきを傷つける原因になります。
※歯ぐきに傷や腫れ物がある場合はご使用をおやめください。

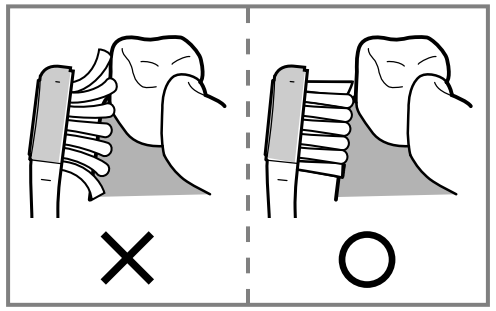

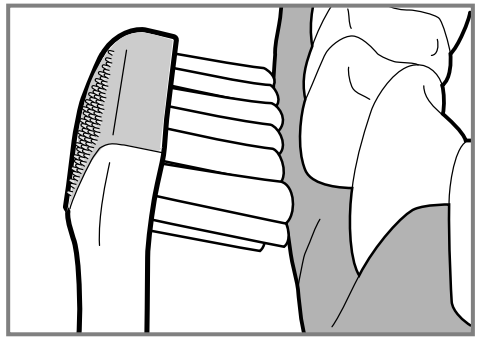

① ブラシを２～３秒歯ぐきにあてる。
② 磨いていない部分へブラシを移動させる。
③ ①、②を繰り返す。

〈磨き時間目安〉 約1分

舌を磨く

モード：リズム

舌ブラシを舌に軽くあて、本体を手で動かす

※強い力でブラシをあててしまうと、舌を傷つける原因になります。

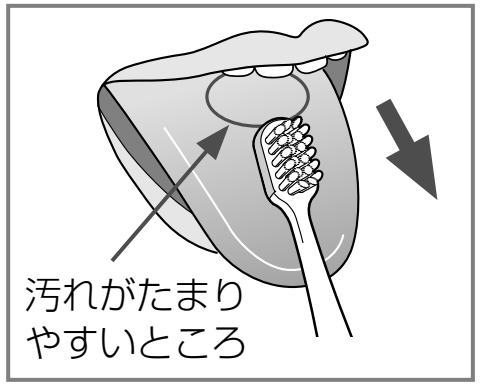

① 舌に触れる程度のやさしい力で汚れがたまりやすいところから手前に動かす。
② ①を数回繰り返す。

〈磨き時間目安〉 約15秒

ワンポイントアドバイス

嘔吐(おうと)反応が起きたとき

舌を前方へ突き出し、息を吐きながらあてます。
嘔吐反応が起こりにくくなります。

使い終わったら

お願い

- 洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用してください。
- シンナーやベンジン、アルコールは故障や部品の割れ・変色などの原因になりますので、絶対に使用しないでください。

1 ブラシを本体から取りはずす

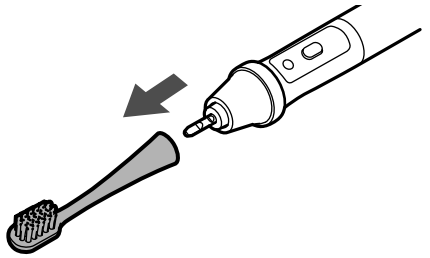

※ブラシはまっすぐ取りはずしてください。
ブラシや本体が破損する原因になります。

2 ブラシを水洗いする

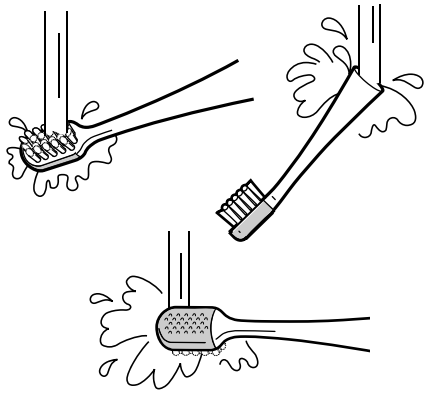

※80 ℃以上のお湯では洗わないでください。
※毛を強く引っぱらないでください。
毛が抜ける原因になります。
※舌ブラシは先のとがったものや爪などで無理に洗わないでください。
破損の原因になります。

3 本体を水洗いする

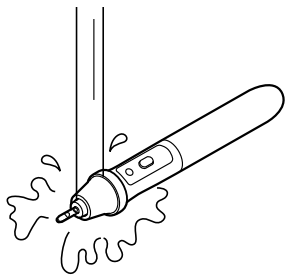

※40 ℃以上のお湯では洗わないでください。
※本体を水の中に放置しないでください。
内部に水が入る原因になります。

電池カバーが閉じていることを確認してください。
電池カバーを取りつけていない状態で水洗いすると、本体の内部に水が入り故障の原因になります。

次ページへつづく

4 ブラシ、本体、スタンドの水分をふき取る

※よくふって水気を切った後、乾いたタオルなどで水分を十分に
　ふき取ってください。
※ぬれたままですと、ブラシや本体などの水分が水受け台の
　水抜き穴からあふれ、洗面台などの汚れや傷みの原因になります。
　（湿気はカビなどの原因になります。）

5 スタンドに収納する

※使用後は、湿気の少ないところで保管してください。
※浴室などの湿気の多いところに放置すると、ブラシなどが
　十分に乾燥しない場合があります。





週に1度は、スタンドを水洗いする

※スタンドは、水受け台をはずして別々に洗ってください。
※40 ℃以上のお湯では洗わないでください。

定格・仕様

電源方式	乾電池式	**電池の種類**	単4形アルカリ乾電池（LR03）1本（別売）
使用時間 ※電池の劣化により減少します。	使用時間　約180分※ （パナソニック単4形アルカリ乾電池（LR03）1本使用、ノーマルモードの場合）		
大きさ	本体 スタンド収納時	約 幅22.5×奥行22×長さ195 mm 約 幅50×奥行50×長さ205 mm	
質量	本体 スタンド収納時	約25 g　（乾電池含まず、ブラシ含む） 約50 g　（乾電池含まず、ブラシ含む）	

会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/　携帯

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
修理をご依頼される場合は、保証書と本体を販売店へご持参ください。
詳しくはP14をご覧ください。

こんなとき	考えられる原因	処置
振動が弱くなった	電池残量が少なくなっている	新しい乾電池、充電した電池いずれかに交換する（P6 参照）
動作スイッチを押してもすぐ止まる	電池切れになっている	
動作スイッチを押しても動作しない		
	電池が正しく入っていない	電池を正しく入れる（P6 参照）
時々止まる	「30 秒お知らせタイマー機能」が働いている（P7 参照）	故障ではありませんのでそのままご使用ください

別売品

最寄りの販売店へご用命ください。なお、お求めの際には「本体品番（EW-DM51）と替ブラシ品番」をご確認のうえ、お買い求めください。

別売替ブラシ	品番	本数	価格
	EW0970-W（白）	2 本入	630 円（税込）

※替ブラシは、スリムネックブラシ EW0970 以外は使用できません。
◆掲載製品の品番・仕様・価格は 2012 年 5 月現在のものです。
　予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

替ブラシは販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic Pana Sense

http://club.panasonic.jp/mall/sense
携帯電話からでもお買い求めいただけます。
http://p-mp.jp/cpm

保証とアフターサービス （よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず､お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話（　　　　　　）　　　－	
お買い上げ日　　　　年　　　月　　　日	

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」（P13）でご確認のあと、直らないときは、ご使用を中止し、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	音波振動ハブラシ
●品　番	EW-DM51
●故障の状況	できるだけ具体的に

- **保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。**
  保証期間：お買い上げ日から1年間（ただし、ブラシは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます）
- **保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。**

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、この音波振動ハブラシの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル（携帯・PHS OK）® **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は…………………

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル（携帯・PHS OK）® **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス （よくお読みください）

■各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札 幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭 川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函 館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青 森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋 田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩 手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮 城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山 形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃 木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千 葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東 京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石 川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富 山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静 岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三 重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋 賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京 都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大 阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈 良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥 取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出 雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡 山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広 島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山 口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香 川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳 島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高 知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福 岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮 崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊 本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	沖 縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 0512

●使いかた・お手入れなどのご相談は……………………………

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「520#」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**
■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は………………

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/ インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 0112

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地
© Panasonic Corporation 2012

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご添付がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
   （ご相談窓口一覧表を同梱の場合）
   お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

音波振動ハブラシ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番		EW-DM51
保証期間		お買い上げ日から **1年間** （ただし、消耗品は除く）
※お買い上げ日		年　月　日
※お客様	ご住所	
	お名前	様
	電　話	（　）　－
※販売店	住所・販売店名	
	電話	（　）　－

見本

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL（0749）26-7890

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線